




Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Vor Einbau / Inbetriebnahme bitte die Anleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.

Hinweise


1. Das LCD-Messgerät benötigt **DC 12V**.
2. Für die Installation bitte die in der Anleitung beschriebenen Schritte befolgen. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation verursacht werden, ist der/die Nutzer/in verantwortlich.
3. Den Anschluss nicht abbrechen und verändern. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, bitte bei der Installation nicht am Kabel ziehen.
4. Keine Teile auseinandernehmen oder verändern, außer wenn in der Anleitung angegeben.
5. Prüfung oder Wartung sollte von unseren Fachleuten durchgeführt werden.

1 Zubehör

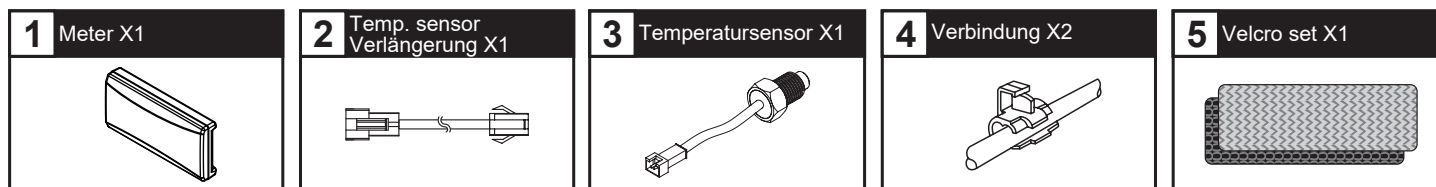


NOTE Bitte an den Händler wenden, wenn die Teile bei Lieferung nicht mit den oben aufgeführten Teilen übereinstimmen.

2 Gerät anschliessen

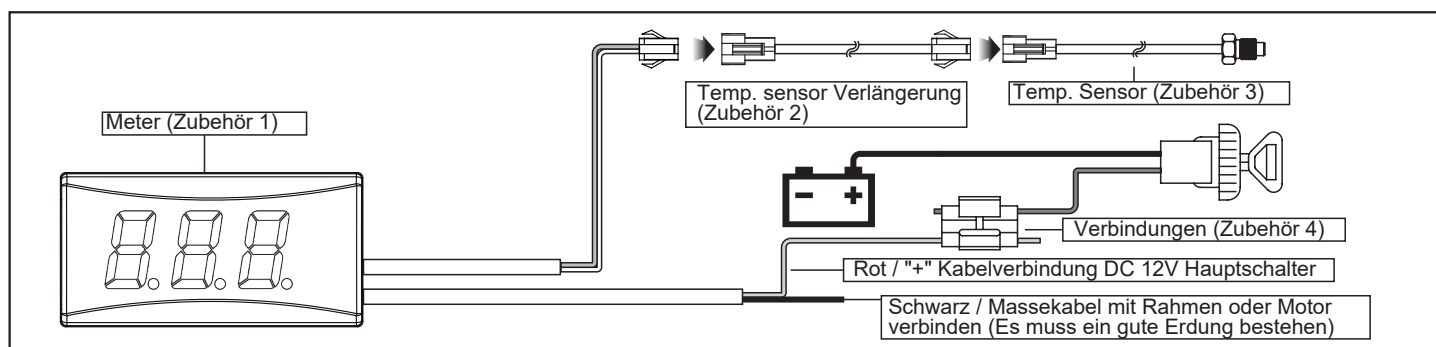

3 Details und Betrieb

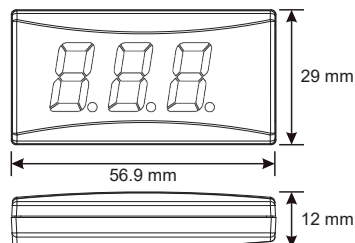

•Thermometer	Display range : 0~120 °C Display unit : 1 °C
•Temperaturwarnung	Bei Temperaturen über 120 °C fängt das Gerät an zu blinken.
•Effektive Spannung	DC12 V
•Effektiver Temperaturbereich	-10~+60 °C
•Standard	JIS D 0203 S2
•Größe	56.9 X 29 X 12 mm
•Gewicht	Ca. 22 g

NOTE Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden!

4 Troubleshooting

Die folgenden Situationen deuten nicht auf eine Fehlfunktion des Messgeräts hin. Bitte zuerst die folgenden Punkte überprüfen, bevor das Gerät zur Reparatur eingeschendet wird.

Trouble	Check item	Trouble	Check item
Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Strom eingeschaltet ist.	•Das Gerät ist nicht an die Batterie angeschlossen. →Überprüfen, ob die Kabel angeschlossen sind. Überprüfen, ob Kabel und Sicherung nicht defekt sind. →Die Batterie ist defekt oder zu alt, um ausreichend Strom (DC 8V) zu liefern.	Das Gerät zeigt die Temperatur nicht an.	• Bitte den Sensor überprüfen. →Ist die Verkabelung unterbrochen oder abgeklemt?
Das Gerät zeigt falsche Informationen an.	•Bitte die Spannung der Batterie überprüfen und sicherstellen, dass die Spannung über DC 8V liegt.		

※ Wenn das Problem mit den oben genannten Schritten nicht gelöst werden kann, bitte an den Händler wenden.