

MONTAGE FÜR PREMIUM 09

MONTAGE FÜR ZIP, ZIP SP, QUARTZ, TYPHOON, MC2, NTT, NRG, RUNNER 50
VORHER HERGESTELLT 2003.

DIE GESCHWINDIGKEIT DER 2 RÄDER VON 50 IST CC MIT 45 KM/H AUF DEM EUROPÄISCHEN STRABENNETZ BEGRENZT. UM DIESE GESETZGEBUNG ZU RESPEKTIEREN DAS BLAUE KABEL AN DER MASSE UND IHR FAHRZEUG WIRD ANZUSCHLIEßEN MIT 45 KM/H REGULIERT.



DEN SATTEL MIT DEM KONTAKTSCHLÜSSEL ZU ÖFFNEN



DIE HÖHEREN SCHRAUBEN DER RECHTE UND LINKE DER SCHUTZHÜLLE DES SATTELS MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER UNTER ZURÜCKZUZIEHEN.



DIE HÖHEREN SCHRAUBEN DER RECHTE UND LINKE DER SCHUTZHÜLLE DES SATTELS MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER UNTER ZURÜCKZUZIEHEN.



DIE INNERE KOFFERSCHRAUBE MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER ZURÜCKZUZIEHEN.



RE KLIPPER UND DIE SCHUTZHÜLLE ZURÜCKZUZIEHEN.




FÜR DIE MODELLE HAT LUFTREFROIDISSMENT, DIE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DER ZÜNDUNGSSCHUTZHÜLLE MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER ZURÜCKZUZIEHEN UND ES ABZULEGEN



VENTILETTE VOM URSPRUNGSROTOR ZURÜCKZUZIEHEN.



FÜR DIE MODELLE HAT FLÜSSIGES ABKÜHLEN, DIE SCHRAUBEN DER ZÜNDUNGSSCHUTZ HÜLLE MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER ZURÜCKZUZIEHEN.

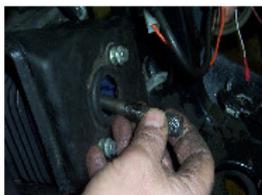

WENN SIE KEINE PISTOLE ZU BESITZEN GEPREßTE LUFT HAT ZURÜCKZUZIEHEN, DIE KERZE UND ZU SETZEN BLOCKIERT KOLBEN HAT SEINE ORTE.



DEN ROTOR IM UMGEKEHRTEN SINN DER DR EHRICHTUNG ZU DREHEN, DAMIT DER KOLBEN IN KONTAKT MIT DEM KOLBENBLOCK DIE MUTTER DES ROTORS MIT EINEM SCHLÜSSEL LÖSEN WIRD, HAT PFEIFE VON 15.



DEN EXTRAKTOR ZU LOKALISIEREN PIAGGIO UND DEN ROTOR MITTELS DER ENTSPRECHENDEN CLÉF ZU EXTRAHIEREN



DIE 2 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DES EMPFÄNGERS MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER ABZULEGEN



DIE BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DES STATORS MIT EINEM KREUZFÖRMIGEN SCHRAUBENZIEHER ZURÜCKZUZIEHEN




ALLE HÜLSEN E AUSZUSCHALTEN DIE SPULE HOCHSPANNUNG UND DÉSA-COUPLER DIE VERBINDUNG DAS OBIGE PHOTO BLANC(VOIR)



DEN STATOR ABZULEGEN, INDEM MAN SEINE ERNÄHRUNGSHÜLLE UND IHRE FADENPHASE ZURÜCKZIEHT



DIE 2 BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DER SPULE ABZULEGEN HAT HOCHSPANNUNG MIT EINEM SCHLÜSSEL PFEIFE VON 8 UND ES ZURÜCKZUZIEHEN.

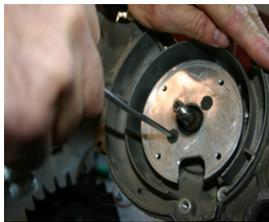

MONTAGE DES PLATINS MITTELS 2 GELIEFERTER SCHRAUBEN 5 X 16 MM VERSENKTER KOPF.



WIEDERZUGEWINNEN GEHT FADEN AUF DEM URSPRUNGSSTATOR ÜBER, UND ES AUF DIE HÜLLE DER PREMIUMZÜNDUNG ZU SETZEN, DANN, DIE HÜLLE DURCH DAS LOCH DES GEHÄUSES ÜBERZUGEHEN UND DEN STATOR MITTELS DER 2 SCHRAUBEN VON 5 X 30 MM UND DER GELIEFERTEN SCHEIBEN ZU SCHRAUBEN.



EIN PENSUM IM KERZENLOCH ZU LOKALISIEREN UND DEN DREHBOHRER ZU DREHEN, UM DEN HOHEN TOTEN MOTOR ODER MEHR ZU LOKALISIEREN UND DEN ROTOR AUF DEM DREHBOHRER ZU SETZEN, INDEM MAN LÄßT DIE 2 BEZUGSPUNKTE ROT DES ROTORS UND DES STATORS IN DER DREHRICHTUNG DES MOTORS ZUSAMMENFALLEN.



DEN ROTOR MITTELS DER MUTTER GELIEFERT UND RE ZU DRÜCKEN DIE VERKEILUNG ZUM HOCH TOTEN PUNKT ZU KONTROLLIEREN.



DAS KABEL HOCH WIEDERZUGEWINNEN URSPRUNGSSPANNUNG UND DEN MIT DER MVT-SPULE GELIEFERTEN HUMIDITE SCHUTZ OBEN ZU SETZEN.



DAS KABEL AUF DER SPULE ZU SCHRAUBEN HOCHSPANNUNG. UND DEN SCHUTZ ZURÜCKZUKLAPPEN AUF DER SPULE.



DIE SPULE ZU SETZEN HAT DEN URSPRUNGSORT, UND MIT DEN SCHEIBEN UND URSPRUNGSMUTTERN ZU DRÜCKEN, OHNE ZU VERGESSEN, DAS SCHWARZE KABEL DES DIAGRAMMS UND DAS GRÜN/GELBEN DES STATORS ZU STELLEN HAT DIE MASSE DER SPULE.



DAS ORANGEE KABEL DES DIAGRAMMS AUF DER HÜLSE DER SPULE ANZUSCHLIEßEN.



DIE KABEL ROT/
SCHWARZ DES STATORS
UND DES DIAGRAMMS
AUF DIESEN MODELLEN
ZUSAMMEN
ANZUSCHLIEßEN WIRD
DAS SCHWARZE/WEIßE
KABEL DES DIAGRAMMS
NICHT BENUTZT, DAS
DIAGRAMM AUF DEM
RAHMEN FESTZULEGEN
BEWERTET VON DER
SPULE MIT EINEM
HALSBAND AUS PLASTIK.



DIE VERBINDUNG DES
STATORS MIT DER
VERBINDUNG DES
BÜNDELS ANZUSCHLIEßEN
UND DEN SCHUTZ
ZURÜCKZUSTELLEN
FEUCHTIGKEIT.



DEN KOLBENBLOCK
ZURÜCKZUZIEHEN UND
DIE KERZE MIT SEINEM
PARASITEN WIEDER MIT DEN 3
ANZUSCHRAUBEN.



FÜR DIE MODELLE HAT
LUFT, DEN
URSPRUNGSVENTILATOR
3 GELIEFERTEN
SCHRAUBEN VON 5 X
12 MM ZU
LOKALISIEREN.



HINAUFZUGEHEN VERSTECKT
VENTILATOR MIT SCHRAUBEN
LÄNGER UND 3 QUERSTREBEN
VON 7 MM.



FÜR DIE MODELLE DER
FLÜSSIGKEITEN DIE
ZÜNDUNGSSCHUTZHÜLLE
MIT LÄNGEREN SCHRAUBEN
FESTZULEGEN UND
3 QUERSTREBEN 7MM



ALLE CARENAGES WIE
AN DER DEMONTAGE ZU
LOKALISIEREN.

MVT die ENERGIE der LEISTUNG

DIENST GARANTIE FRANKREICH:

CAPO FASTO SL.
MAS MUESCA
NAVE IND. DE LA ROTONDA
17469 RIUMORS

<http://www.mvt-news.com>